

verantwoord inzamelen van afgedankte apparaten, lampen, batterijen en accu's

Stichting OPEN is verantwoordelijk voor inzameling van de volgende batterijen en accu's:



- draagbare batterijen van 0-5 kg
- industriële batterijen van 0-1 kg
- fietsaccu's

Andere typen batterijen vallen buiten ons inzamelbeleid. Je dient zelf zorg te dragen voor de correcte afvoer hiervan.

Deze batterijen en accu's mogen **WEL** in het inzamelmeubel voor accu's en lege batterijen

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen die wel door de opening van het inzamelmeubel passen, zoals:

Fotocamera batterijen



Laptop accu's



Knoopcellen*



Boormachine accu's



Smartphone accu's



D



C



AA



AAA



9 Volt*



Beschadigde, verroeste of lekkende batterijen en accu's dienen altijd in een plastic zak of huishoudfolie verpakt te worden voordat ze het inzamelmiddel ingaan.

*Het risico op kortsluiting, en daarmee hitte-ontwikkeling, is bij knoopcellen en 9 Volt batterijen groot. Plak de polen van deze batterijen daarom af met plakband!

Elektrische apparaten en spaar- & ledlampen die door de opening van het inzamelmeubel passen mogen **WEL** het inzamelmeubel voor apparaten en lampen in, zoals:

Speakers



Afstandsbedieningen



Randomreaders



Telefoons



Powerbanks



Fietslampjes



Scheerapparaten



Spaarlampen



E-sigaretten



Stop de spaarlampen in de daarvoor bedoelde aparte bak, te herkennen aan het lamp icoontje.



Plaats instabiele batterijen (batterijen die roken en/ of hitte ontwikkelen) nooit in het inzamelvat! Houd deze apart in een bak met zand, en laat deze eerst stabiliseren. Zie de volgende pagina voor verdere instructies.


Deze batterijen en accu's mogen **NIET** het inzamelmeubel in

Batterijen uit industrieel of professioneel gebruik die niet door de opening van het inzamelmeubel passen en batterijpakketten of geschakelde batterijen, zoals:

Geschakelde batterijen



Accupacks

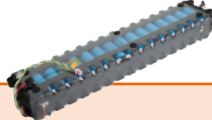

Drone accu's



Fietsaccu's



Batterijpakketten



Deze batterijen en accu's dienen ingeleverd te worden bij de milieustraat van de gemeente.



Als verkooppunt van (producten met) batterijen ben je wettelijk verplicht afgedankte exemplaren gratis in te nemen. Stichting OPEN helpt je hierbij. Je hebt hiervoor een meubel met inzamelmiddelen ontvangen dat voldoet aan de veiligheidsnormen voor inzameling en transport.

Hoe ga je veilig om met afgedankte apparaten, lampen, batterijen en accu's



1

Zorg ervoor dat het inzamelmeubel in een ruimte staat beschut tegen regen, sneeuw en vocht.

2

Voorkom dat ander afval in het inzamelmeubel terecht komt.

3

Vermijd een te grote opslag van afgedankte apparaten, lampen, batterijen en accu's, vraag daarom op tijd een ophaalverzoek aan!

4

Plaats een brandmelder en/of warmtedetectie boven het inzamelmeubel.

Wat te doen bij: brand, rook, geur of warmte?



Denk eerst aan je eigen veiligheid!



Volg de interne instructies voor brand of andere calamiteiten.



Dek de batterijen langdurig af met droog zand.



Gebruik nooit water, dat kan het incident verergeren.



Meld het incident zo snel mogelijk bij Stichting OPEN via 079 - 363 20 90.

Spaarlamp stuk?



Loop niet door het gebroken glas of het fluorescentiepoeder.



Zet een raam of deur open voor extra ventilatie.



Zijn één van de bakken in het inzamelmeubel bijna vol? Neem direct contact op met Stichting OPEN.

Telefoon: 079 - 363 20 90

Website: stichting-open.org/ophaalservice

Binnen 10 werkdagen worden de bakken geleegd of omgeruild.