

Bijlage 4

Veiligheidsinstructies

Bijlage 4 Veiligheidsinstructie is bij het sluiten van de Overeenkomst door Batterijen B.V. digitaal aan Retailer verstrekt en maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Gedurende de Looptijd van de Overeenkomst kunnen de Veiligheidsinstructies worden gewijzigd of aangevuld. Gewijzigde versies worden digitaal aan Retailer verstrekt. Indien de Veiligheidsinstructies conform artikel 4.1 van Bijlage 2 Activiteiten tussentijds zijn gewijzigd dan is deze aangepaste versie van toepassing. De geldende Veiligheidsinstructies zijn eveneens te vinden via <https://www.stichting-open.org/voorwaarden/>.

Zie volgende pagina('s) voor de Veiligheidsinstructies.

Stichting OPEN is verantwoordelijk voor inzameling van de volgende batterijen en accu's:

- draagbare batterijen van 0-5 kg
- fietsaccu's


Andere typen batterijen vallen buiten ons inzamelbeleid. Je dient zelf zorg te dragen voor de correcte afvoer hiervan.

Deze batterijen en accu's moeten **APART** verpakt het inzamelvat in

Geschakelde batterijen



Accupacks

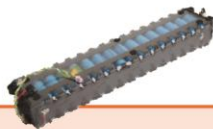

Accu noodverlichtingen



Drone accu's



Beschadigde fietsaccu's*



En beschadigde, verroeste of lekkende batterijen en accu's, zoals:



Instructies voor het verpakken:

- verpak beschadigde batterijen en accu's apart in een plastic zak of huishoudfolie.
- Plak de plus- en minpolen en open contactpunten af met tape of plakband.
- Plaats instabiele batterijen (batterijen die roken en/of hitte ontwikkelen) nooit in het inzamelvat! Houd deze apart in een bak met zand, en laat deze eerst stabiliseren. Zodra de batterij stabiel is, kan deze verpakt in het inzamelvat worden gestopt.

*Onbeschadigde fietsaccu's mogen los in het vat.

**Het risico op kortsluiting, en daarmee hitte-ontwikkeling, is bij knoopcellen en 9 Volt batterijen groot. Plak de polen van deze batterijen daarom af met plakband!

Deze batterijen en accu's mogen **LOS** het inzamelvat in

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen, zoals:

Fotocamera batterijen



Laptop accu's



Knoopcellen**



Boormachine accu's



Smartphone accu's



D



C



AA



AAA



9 Volt**



Lampen en apparaten mogen **NIET** het inzamelvat in

Lampen en apparaten met batterijen en/of ingebouwde accu's mogen niet in het inzamelvat. Denk hierbij aan:

Speakers



Random readers



Afstands-bedieningen



Telefoons



Powerbanks



Fiets-lampjes



Scheer-apparaten



Spaar-lampen




E-sigaretten



Deze moeten ingeleverd worden bij inleverpunten voor elektrisch afval.

Het inzamelvat van Stichting OPEN is uitsluitend bedoeld voor losse batterijen en accu's zonder apparaat.



Als verkooppunt van (producten met ingebouwde) batterijen of accu's ben je wettelijk verplicht om afgedankte batterijen en accu's kosteloos in te nemen van eindgebruikers. Stichting OPEN ondersteunt je bij jouw verplichting. Het is noodzakelijk dat de inzameling van batterijen en accu's op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Daarom heb je van Stichting OPEN een inzamelvat ontvangen die voldoet aan strenge eisen voor een veilige inzameling en transport.

Hoe ga je veilig om met batterijen en accu's?



1

Zet het inzamelvat op een makkelijk bereikbare plaats, bij voorkeur in de buurt van een uitgang naar buiten toe.

2

Plaats het inzamelvat in het zicht van de medewerkers. En op afstand van andere (brandbare) verpakkingen/producten/afvalfracties.

3

Zorg ervoor dat het inzamelvat in een ruimte staat beschermt tegen regen, sneeuw en vocht.

4

Voorkom dat ander afval in het inzamelvat terechtkomt.

5

Vermijd een te grote opslag van afgedankte batterijen en accu's.

6

Plaats een brandmelder en/of warmtedetectie boven het inzamelvat.

7

Sluit het inzamelvat altijd als deze niet in gebruik is.



Is het inzamelvat (bijna) vol?
Neem contact op met Stichting OPEN.

Telefoon: 079 - 363 20 90

Website: www.stichting-open.org/ophaalservice

Binnen 10 werkdagen wordt het inzamelvat geleegd of omgeruild.



Wat te doen bij brand, rook, geur of warmte?



Denk aan je eigen veiligheid.



Volg de interne instructies voor brand of andere calamiteiten.



Dek de batterijen langdurig af met droog zand.



Gebruik nooit water, dat kan het incident verergeren.



Meld het incident zo snel mogelijk bij Stichting OPEN via 079 - 363 20 90