

Veiligheidsinstructie

verantwoord inzamelen van batterijen en accu's

Batterijen en accu's zijn kleine draagbare fabriekjes die elektriciteit opwekken via een chemisch proces. Als het chemisch proces uitgewerkt is, wordt er geen stroom meer opgewekt en zullen de batterijen en accu's worden afgedankt. Maar afgedankte batterijen en accu's zijn nooit helemaal leeg. De reststroom kan kortsluiting veroorzaken. Daarom moet er met afgedankte batterijen en accu's verantwoord omgegaan worden.


Deze batterijen en accu's moeten apart **VERPAKT** het inzamelvat in

Batterijen uit industrieel of professioneel gebruik en batterijpakketten of geschakelde batterijen, zoals:

Geschakelde batterijen



Accupacks

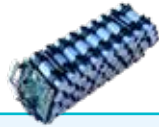

Drone accu's



Fietsaccu's



En beschadigde, verroeste of lekkende batterijen en accu's, zoals:



Zo aanleveren:

- Verpak beschadigde batterijen of accu's apart in een plastic zak of huishoudfolie.
- Plus- en minpolen en open contactpunten afplakken met tape of plakband.

Deze batterijen en accu's mogen **LOS** het inzamelvat in

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen, zoals:

Fotocamera batterijen



Laptop accu's



Knoopcellen



Powerbanks



Boormachine accu's



Smartphone accu's



D



C



AA



AAA



9 Volt



Advies

Om kortsluiting te voorkomen is het raadzaam om de plus- en minpool van knoopcellen en 9 Volt batterijen af te plakken met tape of plakband voordat ze in het inzamelvat gaan.

Deze lampen en apparaten mogen **NIET** het inzamelvat in

Spaar- & ledlampen en elektrische apparaten met batterijen en/of accu's die zijn ingebouwd in een apparaat, zoals:

Speakers



Random readers



Afstands-bedieningen



Telefoons



Fiets-lampjes



Scheer-apparaten



Spaar-lampen



Deze moeten bij inleverpunten voor elektrisch afval worden ingeleverd. Dit inzamelvat van Stichting OPEN is uitsluitend bedoeld voor losse batterijen en accu's zonder apparaat.

Uitzondering

E-sigaretten



E-Sigaretten mogen **WEL** het inzamelvat in.



Hoe ga je veilig om met batterijen en accu's?



- 1 Zet het inzamelvat op een makkelijk bereikbare plaats, bij voorkeur in de buurt van een uitgang naar buiten toe.
- 2 Plaats het inzamelvat in het zicht van de medewerkers.
- 3 Zorg ervoor dat het inzamelvat in een ruimte staat beschermd tegen regen, sneeuw en vocht.
- 4 Voorkom dat ander afval in de inzamelvaten terecht komt.
- 5 Vermijd een te grote opslag van afgedankte batterijen en accu's.
- 6 Plaats een brandmelder en/of warmtedetectie boven het inzamelvat.


Wat te doen bij brand, rook, geur of warmte?

-  Denk aan je eigen veiligheid.
-  Volg de interne instructies voor brand of andere calamiteiten.
-  Dek de batterijen langdurig af met droog zand.
-  Gebruik nooit water, dat kan het incident verergeren.
-  Meld het incident zo snel mogelijk bij Stichting OPEN via 079 - 363 20 90

Is het inzamelvat (bijna) vol?
Neem contact op met Stichting OPEN.

Telefoon: 079 - 363 20 90
Website: www.stichting-open.org/ophaalservice

Binnen 10 werkdagen wordt het inzamelvat gelegegd.

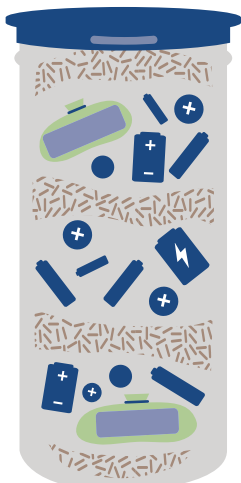

Hoe gebruik je het inzamelvat op een juiste manier?

- 1 Het inzamelvat is- en blijft eigendom van Stichting OPEN. Je ontvangt dit inzamelvat in bruikleen.
 - 2 Bij het inzamelvat wordt één zak vermiculiet geleverd.
 - 3 Strooi een laag vermiculiet over de bodem van het inzamelvat.
 - 4 Plaats voorzichtig de afgedankte batterijen en accu's in het vat.
 - 5 Dek iedere laag batterijen en accu's af met een laagje vermiculiet.
 - 6 Eindig als bovenlaag met vermiculiet.
 - 7 Sluit het inzamelvat af door het deksel erop te drukken en de klemring vast te zetten.
- Het inzamelvat is nu klaar om opgehaald te worden door Stichting OPEN.