

verantwoord inzamelen van batterijen en accu's

Batterijen en accu's zijn kleine draagbare fabriekjes die elektriciteit opwekken via een chemisch proces. Als het chemisch proces uitgewerkt is, wordt er geen stroom meer opgewekt en zullen de batterijen en accu's worden afgedankt. Maar afgedankte batterijen en accu's zijn nooit helemaal leeg. De reststroom kan kortsluiting veroorzaken. Daarom moet er met afgedankte batterijen en accu's verantwoord omgegaan worden.


## Deze batterijen en accu's moeten apart **VERPAKT** de ASP in

Batterijen uit industrieel of professioneel gebruik en batterijpakketten of geschakelde batterijen, zoals:

Geschakelde batterijen



Accupacks

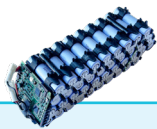

Accu noodverlichtingen



Drone accu's



Fietsaccu's



Batterijpakketten



En beschadigde, verroeste of lekkende batterijen en accu's, zoals:



### Zo aanleveren:

Verpak batterijen en accu's in een plastic zak of antistatische folie. Gebruik één zak of folie per batterij of accu. Sluit de zak of de folie af en stop ze voorzichtig in de ASP.

## Deze batterijen en accu's mogen **LOS** de ASP in

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen, zoals:

Fotocamera batterijen



Knoopcellen



Smartphone accu's



Powerbanks



Boormachine accu's



Laptop accu's



D



C



AA



AAA



9 Volt



### Advies

Om kortsluiting te voorkomen is het raadzaam om de plus- en minpool van knoopcellen en 9 Volt batterijen af te plakken met doorzichtig plakband voordat ze in de ASP gaan.

## Deze lampen en apparaten mogen **NIET** de ASP in

Spaar- & ledlampen en elektrische apparaten met batterijen en/of accu's die zijn ingebouwd in een apparaat, zoals:

Speakers



Afstandsbedieningen



Telefoons



Fietslampjes



Scheerapparaten



Spaarlampen



Elektrische tandenborstels



E-sigaretten



Deze moeten bij inleverpunten voor elektrisch afval worden ingeleverd.

Deze ASP van Stichting OPEN is uitsluitend bedoeld voor losse batterijen en accu's zonder apparaat.



## Hoe ga je veilig om met de ASP?



1

Zet de ASP op een makkelijk bereikbare plaats, bij voorkeur in de buurt van een uitgang naar buiten toe.

2

Plaats de ASP in het zicht van de medewerkers.

3

Zorg ervoor dat de ASP in een ruimte staat beschermt tegen regen, sneeuw en vocht.

4

Voorkom dat ander afval in de ASP terecht komt.

5

Tip: plaats een rookmelder en/of warmtedetectie boven de ASP.

## Wat te doen bij brand, rook, geur of warmte?



Denk aan je eigen veiligheid.



Volg de interne instructies voor brand of andere calamiteiten.



Open nooit het deksel in geval van brand.



Blus de inhoud van de ASP met water via de openingen op het deksel.




Meld het incident zo snel mogelijk bij Stichting OPEN via 079 - 363 20 90.

## Is de ASP (bijna) vol? Neem contact op met Stichting OPEN.

Telefoon: 079 - 363 20 90


Inlogpagina: [legebatterijen.nl/ophaalverzoek](http://legebatterijen.nl/ophaalverzoek)

Binnen 10 werkdagen wordt de ASP geleegd.

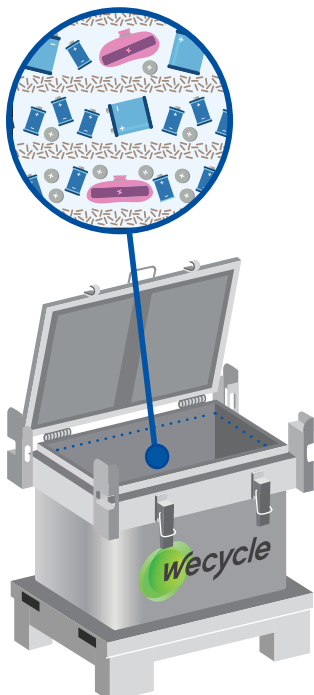


## Hoe gebruik je de ASP op een juiste manier?


- De ASP blijft eigendom van Stichting OPEN. Je ontvangt deze ASP in bruikleen.
- Voor het vullen van de ASP open je het deksel tot het vast klikt bij een hoek van 70 graden. (Afbeelding 1)
- Voor het volledig openen van de deksel maak je een hoek van 260 graden. Doe dit met twee personen of maak gebruik van een hulpmiddel. (Afbeelding 2)
- Naast de ASP worden 2 zakken vermiculiet bijgeleverd.
- Vouw de inliner die standaard in de ASP aanwezig is naar boven toe open.
- Strooi een laag vermiculiet over de bodem van de ASP.
- Stop voorzichtig de afgedankte batterijen en accu's in de ASP.
- Dek iedere laag batterijen en accu's af met een laagje vermiculiet.
- Eindig als bovenlaag met vermiculiet.
- Vouw de inliner dicht.
- Sluit de ASP af door de deksel te vergrendelen met de twee afsluithendels.
- Duw de twee borgpennen door de daarvoor bestemde opening op de afsluithendels. (Afbeelding 3)
- De ASP is nu klaar om opgehaald te worden door Stichting OPEN.

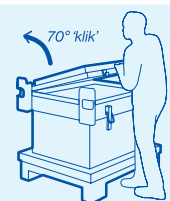

Afbeelding 1

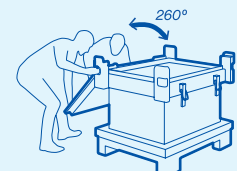

Afbeelding 2

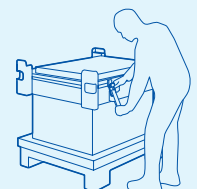

Afbeelding 3