

verantwoord inzamelen van batterijen en accu's

Stichting OPEN is verantwoordelijk voor inzameling van de volgende batterijen en accu's:



- draagbare batterijen van 0-5 kg
- industriële batterijen van 0-1 kg
- fietsaccu's

Andere typen batterijen vallen buiten ons inzamelbeleid. Je dient zelf zorg te dragen voor de correcte afvoer hiervan.


Deze batterijen en accu's moeten apart **VERPAKT** de ASP in

Batterijen uit industrieel of professioneel gebruik en batterijpakketten of geschakelde batterijen, zoals:

Geschakelde batterijen



Accupacks

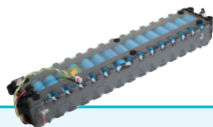


Accu noodverlichtingen



Drone accu's



Fietsaccu's



En beschadigde, verroeste of lekkende batterijen en accu's, zoals:



Instructies voor het verpakken:

Verpak batterijen en accu's in een plastic zak of huishoudfolie.

Gebruik één zak of folie per batterij of accu.

Sluit de zak of de folie af en stop ze voorzichtig in de ASP.

Plak de plus- en minpolen en open contactpunten af met plakband.



Plaats instabiele batterijen (batterijen die roken en/ of hitte ontwikkelen) nooit in de ASP! Houd deze apart in een bak met zand, en laat deze eerst stabiliseren. Zie de volgende pagina voor verdere instructies.

Deze batterijen en accu's mogen **LOS** de ASP in

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen, zoals:

Fotocamera batterijen



Laptop accu's



Knoopcellen*



Boormachine accu's



Smartphone accu's



D



C



AA



AAA



9 Volt*



*Het risico op kortsluiting, en daarmee hitte-ontwikkeling, is bij knoopcellen en 9 Volt batterijen groot. Plak de polen van deze batterijen daarom af met plakband, of verdeel ze zodanig over de ASP dat de batterijen elkaar niet kunnen aanraken.

Lampen en apparaten mogen **NIE**t in de ASP

Spaar- & ledlampen en elektrische apparaten met batterijen en/of accu's die zijn ingebouwd in een apparaat, zoals:

Speakers



Random readers



Afstands-bedieningen



Telefoons



Powerbanks



Fiets-lampjes



Scheer-apparaten



Spaar-lampen



E-sigaretten



Deze moeten bij inleverpunten voor elektrisch afval worden ingeleverd. Deze ASP van Stichting OPEN is uitsluitend bedoeld voor losse batterijen en accu's zonder apparaat.



Hoe ga je veilig om met batterijen en accu's?




- 1 Zet de ASP op een makkelijk bereikbare plaats, bij voorkeur in de buurt van een uitgang naar buiten toe.
- 2 Plaats de ASP in het zicht van de medewerkers en op afstand van andere (brandbare) verpakkingen, producten en/of afvalfracties.
- 3 Zorg ervoor dat de ASP in een ruimte staat beschermt tegen regen, sneeuw en vocht.
- 4 Voorkom dat ander afval in de ASP terecht komt.
- 5 Plaats een brandmelder en/of warmtedetectie boven de ASP.
- 6 Sluit de ASP altijd na gebruik.
- 7 Vul de ASP met maximaal 400 kg aan batterijen.

Wat te doen bij brand, rook, geur of warmte?

- ! Denk eerst aan je eigen veiligheid.
- ✓ Volg de interne instructies voor brand of andere calamiteiten.
- ✗ Open nooit het deksel in geval van rookontwikkeling of brand.
- ☎ Meld het incident zo snel mogelijk bij Stichting OPEN via 079 - 363 20 90.


Is de ASP (bijna) vol? Neem contact op met Stichting OPEN.

Tel: 079 - 363 20 90 / Website: www.stichting-open.org/ophaalservice
Binnen 10 werkdagen wordt de ASP omgewisseld.

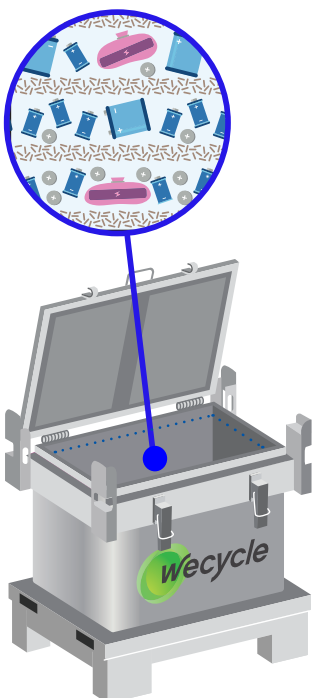


Hoe gebruik je de ASP op een juiste manier?


- De ASP blijft eigendom van Stichting OPEN. Je ontvangt deze ASP in bruikleen, behandel deze ook als zodanig.
- Voor het vullen van de ASP open je het deksel tot het vast klikt bij een hoek van 70 graden. (Afbeelding 1)
- Voor het volledig openen van het deksel maak je een hoek van 260 graden. Doe dit met twee personen of maak gebruik van een hulpmiddel. (Afbeelding 2)
- Naast de ASP worden 2 zakken vermiculiet a 100 liter meegeleverd.
- Vouw de inliner die standaard in de ASP aanwezig is naar boven toe open.
- Strooi een laag vermiculiet over de bodem van de ASP.
- Stop voorzichtig de afgedankte batterijen en accu's in de ASP.
- Dek iedere laag batterijen en accu's af met een laagje vermiculiet.
- Eindig als bovenlaag met vermiculiet.
- Vouw de inliner dicht.
- Sluit de ASP af door de deksel te vergrendelen met de twee afsluithendels.
- Duw de twee borgpennen door de daarvoor bestemde opening op de afsluithendels. (Afbeelding 3)
- De ASP is nu klaar om opgehaald te worden door Stichting OPEN.

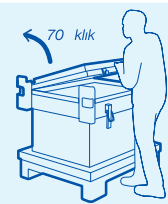

Afbeelding 1

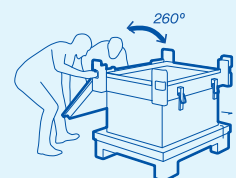

Afbeelding 2

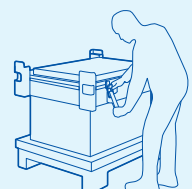

Afbeelding 3